


予約録画する ～予約を取消す～

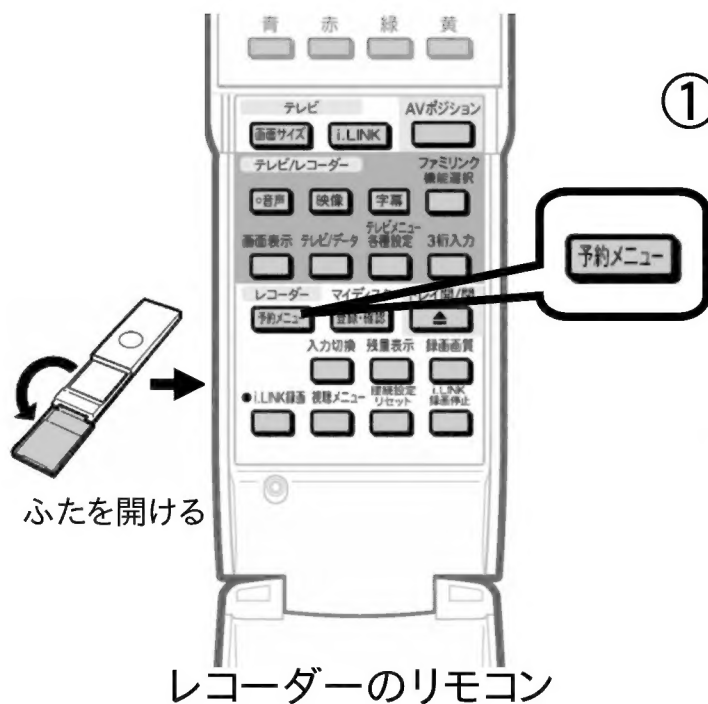


レコーダーのリモコンを用意して

① 「予約メニュー」を押す




テレビ画面に予約メニューが映る

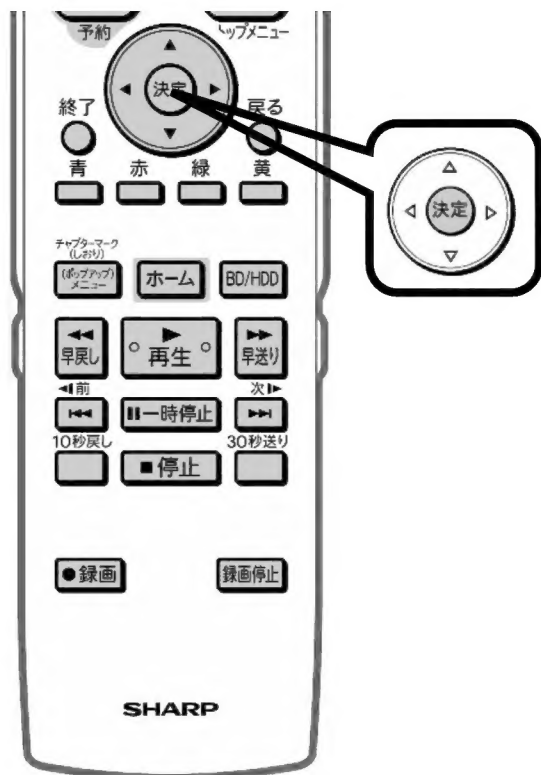

レコーダーのリモコン


② 「予約リスト」で
「決定」を押す

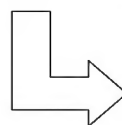

予約番号	予約日時	予約番組	予約時間	予約チャンネル	予約録画	予約消去
1	10月14日 18:00-19:00	BS 日本経済新聞	18:00-19:00	BS 11	録画	消去
2	10月14日 19:00-20:00	BS 日本経済新聞	19:00-20:00	BS 11	録画	消去
3	10月14日 20:00-21:00	BS 日本経済新聞	20:00-21:00	BS 11	録画	消去
4	10月14日 21:00-22:00	BS 日本経済新聞	21:00-22:00	BS 11	録画	消去
5	10月14日 22:00-23:00	BS 日本経済新聞	22:00-23:00	BS 11	録画	消去
6	10月14日 23:00-24:00	BS 日本経済新聞	23:00-24:00	BS 11	録画	消去
7	10月15日 00:00-01:00	BS 日本経済新聞	00:00-01:00	BS 11	録画	消去
8	10月15日 01:00-02:00	BS 日本経済新聞	01:00-02:00	BS 11	録画	消去
9	10月15日 02:00-03:00	BS 日本経済新聞	02:00-03:00	BS 11	録画	消去
10	10月15日 03:00-04:00	BS 日本経済新聞	03:00-04:00	BS 11	録画	消去
11	10月15日 04:00-05:00	BS 日本経済新聞	04:00-05:00	BS 11	録画	消去
12	10月15日 05:00-06:00	BS 日本経済新聞	05:00-06:00	BS 11	録画	消去
13	10月15日 06:00-07:00	BS 日本経済新聞	06:00-07:00	BS 11	録画	消去
14	10月15日 07:00-08:00	BS 日本経済新聞	07:00-08:00	BS 11	録画	消去
15	10月15日 08:00-09:00	BS 日本経済新聞	08:00-09:00	BS 11	録画	消去
16	10月15日 09:00-10:00	BS 日本経済新聞	09:00-10:00	BS 11	録画	消去
17	10月15日 10:00-11:00	BS 日本経済新聞	10:00-11:00	BS 11	録画	消去
18	10月15日 11:00-12:00	BS 日本経済新聞	11:00-12:00	BS 11	録画	消去
19	10月15日 12:00-13:00	BS 日本経済新聞	12:00-13:00	BS 11	録画	消去
20	10月15日 13:00-14:00	BS 日本経済新聞	13:00-14:00	BS 11	録画	消去
21	10月15日 14:00-15:00	BS 日本経済新聞	14:00-15:00	BS 11	録画	消去
22	10月15日 15:00-16:00	BS 日本経済新聞	15:00-16:00	BS 11	録画	消去
23	10月15日 16:00-17:00	BS 日本経済新聞	16:00-17:00	BS 11	録画	消去
24	10月15日 17:00-18:00	BS 日本経済新聞	17:00-18:00	BS 11	録画	消去
25	10月15日 18:00-19:00	BS 日本経済新聞	18:00-19:00	BS 11	録画	消去
26	10月15日 19:00-20:00	BS 日本経済新聞	19:00-20:00	BS 11	録画	消去
27	10月15日 20:00-21:00	BS 日本経済新聞	20:00-21:00	BS 11	録画	消去
28	10月15日 21:00-22:00	BS 日本経済新聞	21:00-22:00	BS 11	録画	消去
29	10月15日 22:00-23:00	BS 日本経済新聞	22:00-23:00	BS 11	録画	消去
30	10月15日 23:00-24:00	BS 日本経済新聞	23:00-24:00	BS 11	録画	消去

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン

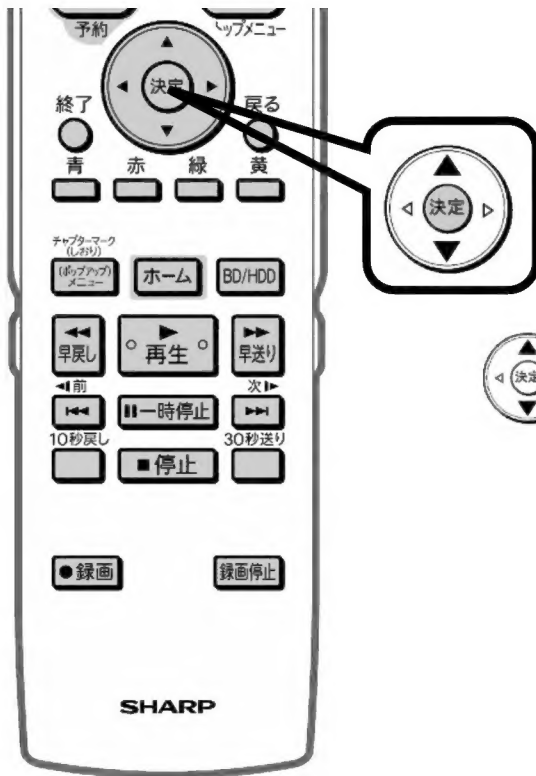


レコーダーのリモコン

- ③ 上下の三角矢印で
取り消したい番組を選んで
「決定」を押す


予約日時	CH	番組名	予約日	予約時間	実行
1 11/11(木) 午後12:00~午後1:00	BS11	世界のイタリヤ料理	11/11	12:00	○
2 11/11(木) 午後1:00~午後2:00	BS11	K-5 地獄の悪魔子	11/11	13:00	○
3 11/11(木) 午後2:00~午後3:00	BS11	新書、芸能人大集合	11/11	14:00	○
4 毎日 午後3:00~午後4:00	BS11	マニュアル流し人	11/11	15:00	○
5 11/11(木) 午後4:00~午後5:00	BS11	ワインブルドン2011	11/11	16:00	○
6 毎日 午後5:00~午後6:00	BS11	東京のあそび	11/11	17:00	○
7 毎日 午後6:00~午後7:00	BS11	大リーグ中継	11/11	18:00	○
8 11/11(木) 午後7:00~午後8:00	BS11	夢の国の主役	11/11	19:00	○
9 11/11(木) 午後8:00~午後9:00	BS11	音楽のあそび	11/11	20:00	○
10 毎日 午後9:00~午後10:00	BS11	世界の絶景スペシャル	11/11	21:00	○
11 毎日 午後10:00~午後11:00	BS11	大航海中継	11/11	22:00	○
12 毎日 午後11:00~午後12:00	BS11	Sunday Live	11/11	23:00	○
13 毎日 午後12:00~午後1:00	BS11	地球の音	11/11	00:00	○
14 毎日 午後1:00~午後2:00	BS11	トシヨブ	11/11	01:00	○
15 11/11(木) 午後2:00~午後3:00	BS11	名曲リクエスト20	11/11	02:00	○
16 11/11(木) 午後3:00~午後4:00	BS11	思い出の音楽	11/11	03:00	○
17 11/11(木) 午後4:00~午後5:00	BS11	幸せの歌	11/11	04:00	○
18 11/11(木) 午後5:00~午後6:00	BS11	音楽名人	11/11	05:00	○

※選んでいる番組は黄色で表示されます

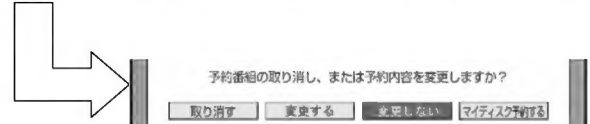


予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

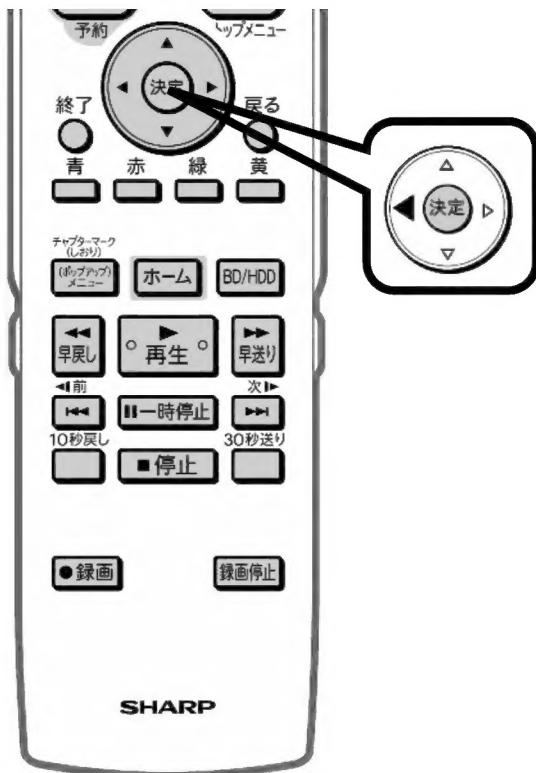

レコーダーのリモコン


- ④ 左の三角矢印で
「取り消す」を選び
「決定」を押す

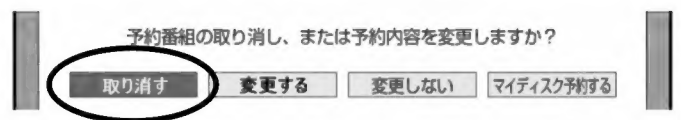


予約取り消しの確認画面
が表示される

レコーダーのリモコン

⑤ 「する」で「決定」を押す

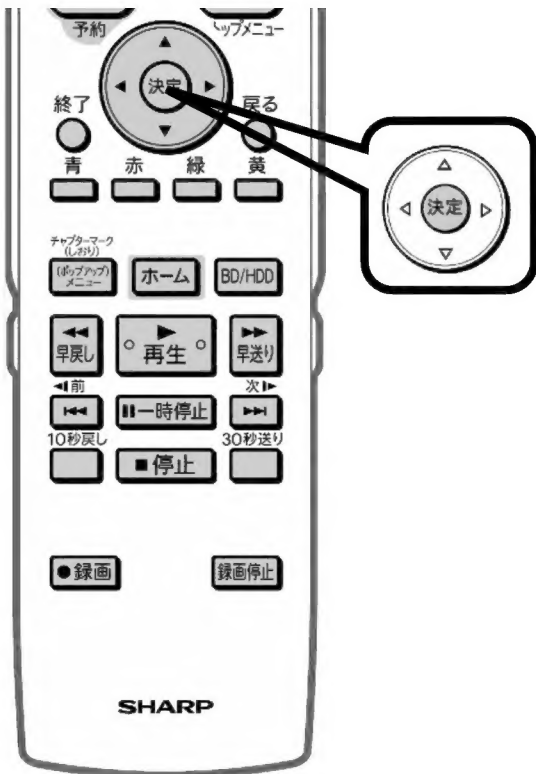

レコーダーのリモコン




学号姓名	姓名	性别	籍贯	民族	出生年月
010101 王 强	王 强	男	山东烟台	汉族	1982.10.10
010102 李 明	李 明	男	河南郑州	汉族	1985.05.20
010103 张 伟	张 伟	男	湖北武汉	汉族	1988.03.15
010104 刘 芳	刘 芳	女	湖南长沙	汉族	1990.07.08
010105 陈 杰	陈 杰	男	四川成都	汉族	1992.12.01
010106 赵 敏	赵 敏	女	广东广州	汉族	1995.09.12
010107 孙 涛	孙 涛	男	浙江杭州	汉族	1998.04.25
010108 周 婷	周 婷	女	安徽合肥	汉族	2000.11.30
010109 吴 昊	吴 昊	男	福建厦门	汉族	2002.06.18
010110 郑 宇	郑 宇	男	江西九江	汉族	2004.02.03
010111 王 强	王 强	男	山东烟台	汉族	1982.10.10
010112 李 明	李 明	男	河南郑州	汉族	1985.05.20
010113 张 伟	张 伟	男	湖北武汉	汉族	1988.03.15
010114 刘 芳	刘 芳	女	湖南长沙	汉族	1990.07.08
010115 陈 杰	陈 杰	男	四川成都	汉族	1992.12.01
010116 赵 敏	赵 敏	女	广东广州	汉族	1995.09.12
010117 孙 涛	孙 涛	男	浙江杭州	汉族	1998.04.25
010118 周 婷	周 婷	女	安徽合肥	汉族	2000.11.30
010119 吴 昊	吴 昊	男	福建厦门	汉族	2002.06.18
010120 郑 宇	郑 宇	男	江西九江	汉族	2004.02.03

[予約リストに戻る](#)

レコーダーのリモコン

⑥ 「終了」を押す

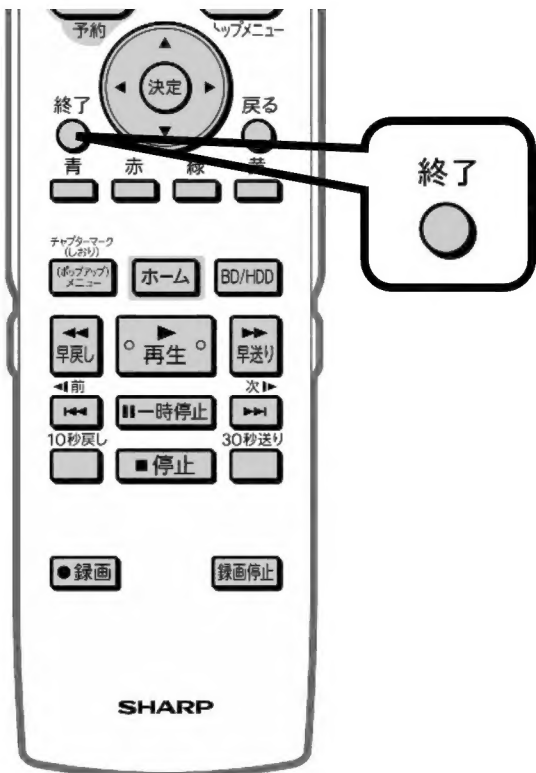

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です